
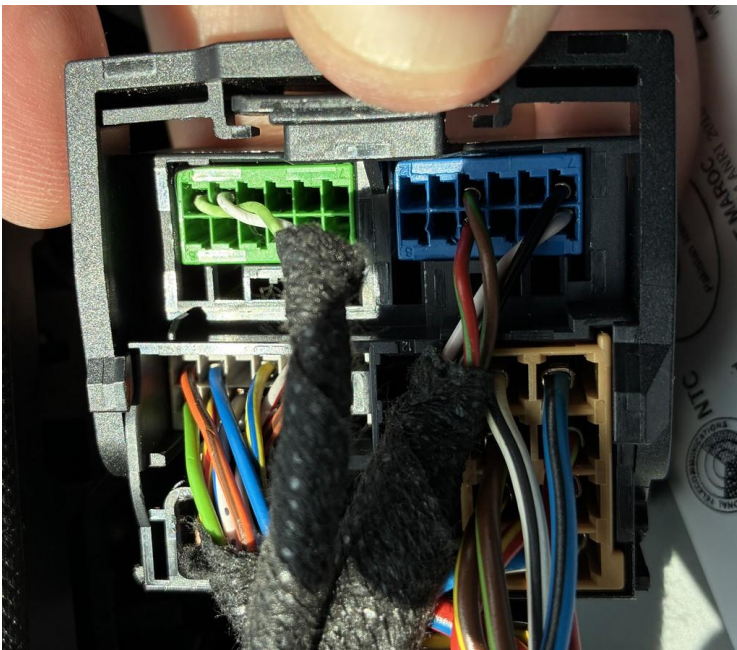


# Quadlock Stecker (Infotainment System)

Funktion


...

Aufbau

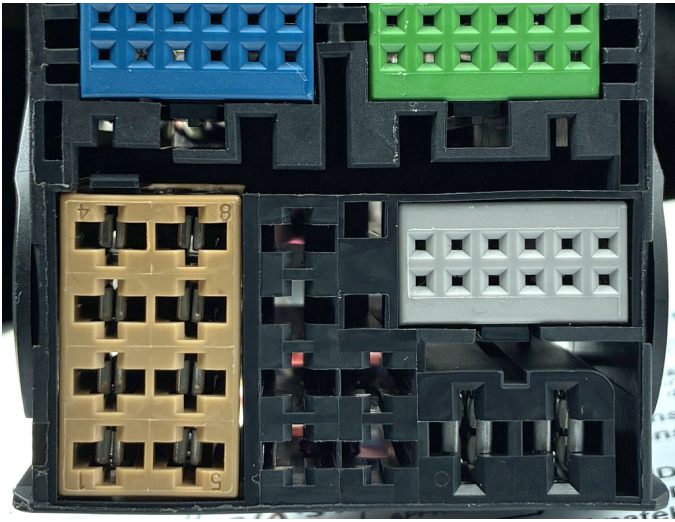

# Pinbelegung


*(Hinweis: Die Pinbelegung ist von der Steckerrückseite aus betrachtet)*

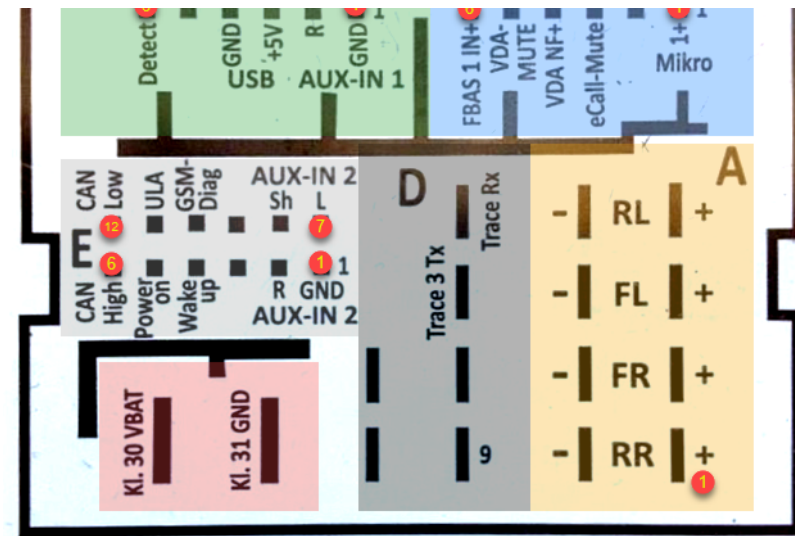


| Kammer                | Pin | Bezeichnung | Funktion |
|-----------------------|-----|-------------|----------|
| A (braun)             |     |             |          |
| B (blau)              |     |             |          |
| C (grün)              |     |             |          |
| D (schwarz)           |     |             |          |
| E (grau)              |     |             |          |
| Stromversorgung (rot) |     |             |          |

- Anleitungen
- Quadlockstecker lösen/festmachen
- ...
- Pinbelegung ändern/Pins hinzufügen

Die farbigen Kammern (blau, grün, grau, braun) lassen sich einzeln auslösen: Haltenase (1) runterdrücken und Kammer (2) nach hinten rausdrücken:

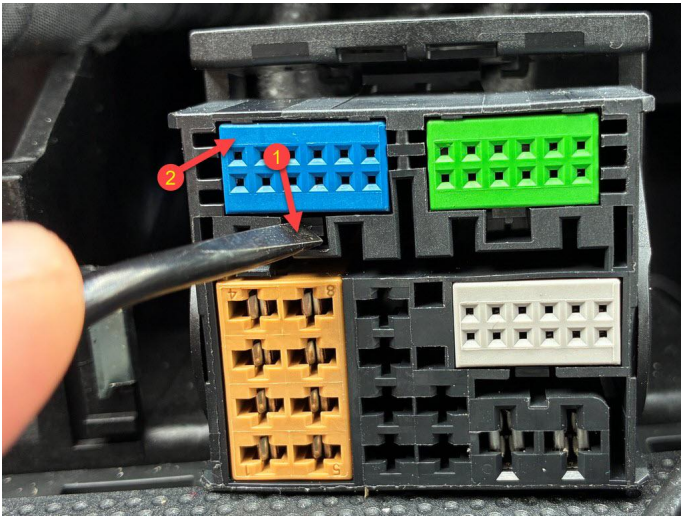

Die "Flügel" (Pin-Artierung) auf der Seite öffnen an der etwas geändert werden soll. Hierzu mit

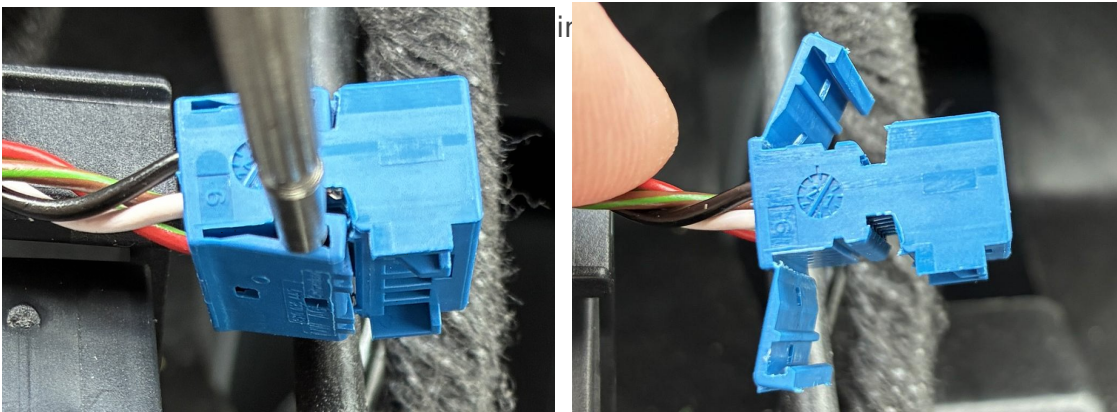

Um die Pins zu entnehmen, die Pin-Rastnase vorsichtig runterdrücken und von hinten an der Leitung ziehen. Der Pin rastet dann nochmal an in der Mitte ein, auch hier wieder runterdrücken und ganz entnehmen.

Zum einsetzen darauf achten das die Rastnase des Pins immer nach außen zeigt. Diese Pins haben auch eine seitlich erhöhte Führungslippe, sodass sie sich ohne Kraft nur richtig herum einstecken lassen:



Revision #1

Created 2026-08-04 15:39:32 UTC by Admin

Updated 2026-08-04 15:56:26 UTC by Admin