

Heckspoiler


(ausbauen/einbauen/nachrüsten)

Allgemeine Hinweise

Der Spoiler ist verschraubt und verklebt (doppelseitiges Klebeband). Da dieses bei der Demontage zerstört wird und nicht mehr klebt ist es zu erneuern.

Demontage des Spoilers

1. Die 4 Abdeckkappen der Muttern an der Heckklappe entfernen
2. Durch die Löcher die 4 Muttern herausschrauben
3. Der Spoiler ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Dieses vorsichtig z.B. mit einer Nylon-Schnur (Angelschnur) durchtrennen. Danach kann der Spoiler von der Heckklappe abgezogen werden.
4. Spoiler aus den Clips der Heckklappe lösen und bei geschlossener Heckklappe abnehmen
5. Stecker der Bremsleuchte und Spritzwasserschlauch abziehen

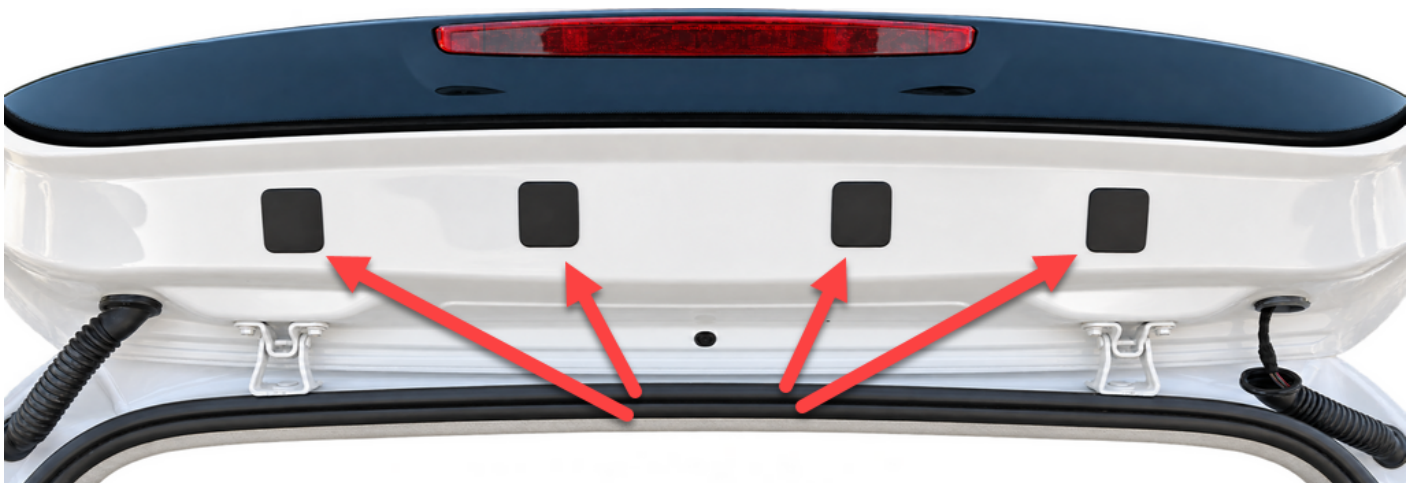

Einbau des Spoilers

Die Wiederverwendung des alten Spoilers nach Ausbau ist natürlich möglich. Da dieser verklebt ist muss das alte doppelseitige Klebeband vollständig entfernt werden. Die Klebeflächen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden.

Benötigt werden:

- Silikonentferner und Tücher
- Doppelseitiges 3M-Klebeband mit den Maßen 6x1,5 mm

Vorbereitung:

1. Reinigen und entfetten Sie den Bereich des doppelseitigen Klebebands an der Heckklappe gründlich.
2. Das Fahrzeug muss vor dem Einbau des Spoilers mindestens zwei Stunden bei Raumtemperatur stehen, ggf. die Klebestellen mit einem Heißluftfön vorwärmen

Montage:

1. Bremslichtstecker und den Schlauch der Heckscheibenwaschanlage anschließen
2. Spoiler gleichmäßig auf der geschlossenen Heckklappe positionieren und leicht andrücken
3. Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie des Klebebands ab
4. Muttern wieder einschrauben und Abdeckungen aufsetzen

Revision #1

Created 2026-08-15 08:01:07 UTC by Admin

Updated 2026-08-15 08:22:00 UTC by Admin